


### Descrizione

1. Display lato Utente
2. Display touch screen
3. Sigillo fiscale
4. Leva apertura vano carta
5. Coperchio vano carta
6. Uscita carta
7. Strapperina manuale
8. Tasto ON/OFF
9. Display lato Cliente
10. Alimentatore interno
11. Software ECR / Giornale elettronico DGFE
12. Porta Ethernet
13. Porta USB
14. Porta seriale COM2
15. Porta seriale COM1
16. Porta cassetto
17. Porta alimentazione

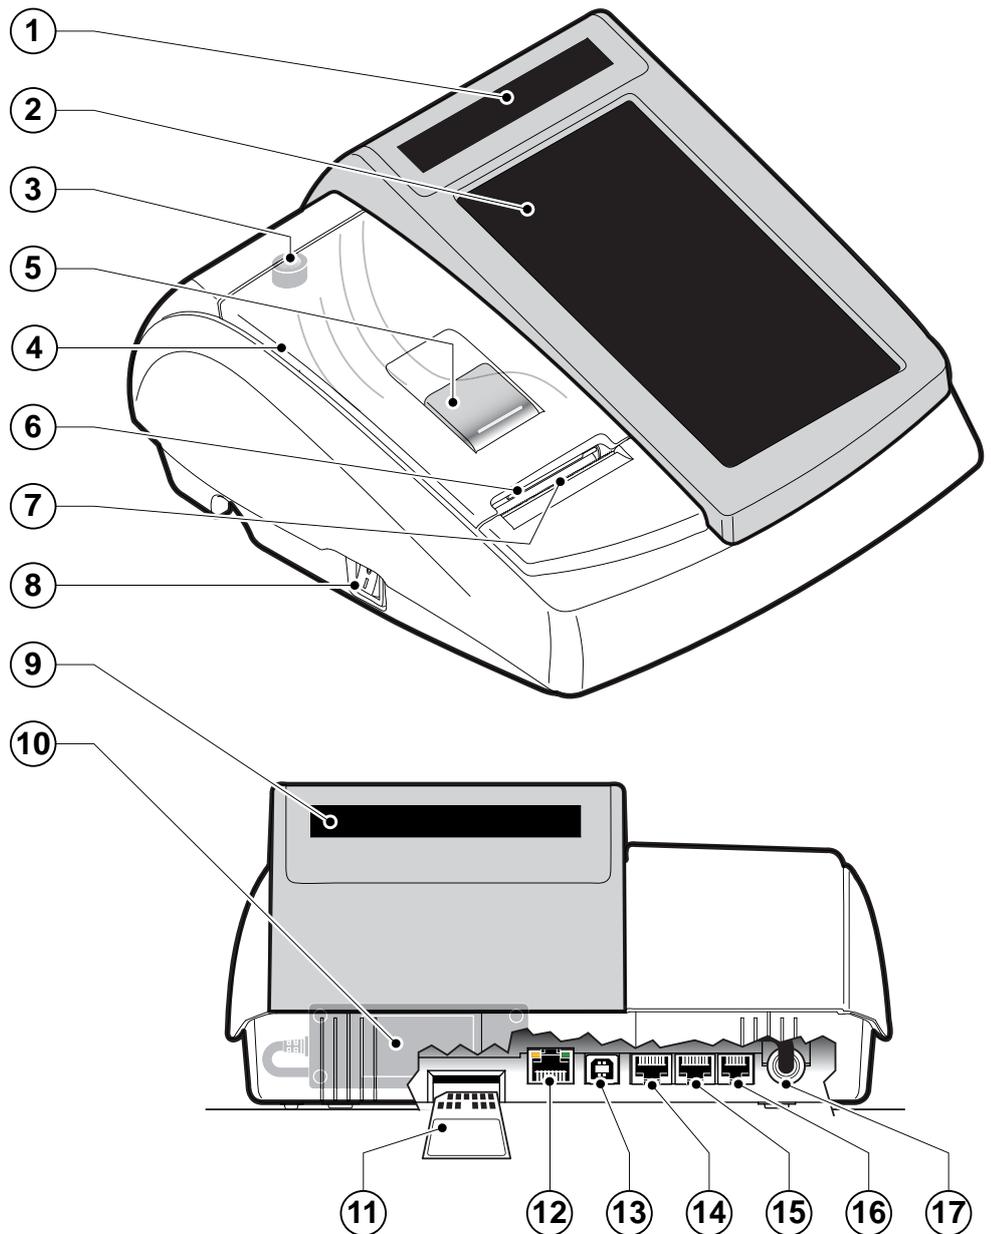

CUSTOM ENGINEERING S.p.A.  
 Str. Berettine 2 - 43010 Fontevivo (PARMA) - Italy  
 Tel. : +39 0521-680111  
 Fax : +39 0521-610701  
 http: www.custom.biz

Assistenza Tecnica Clienti :  
 Email : support@custom.it

**CE** Il marchio CE applicato al prodotto certifica che il prodotto stesso soddisfa i requisiti base di sicurezza.

© 2011 CUSTOM ENGINEERING S.p.a. – Italy. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La CUSTOM ENGINEERING S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate. Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la CUSTOM ENGINEERING S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. CUSTOM ENGINEERING declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Altre società e altri nomi di prodotti qui menzionati sono marchi delle rispettive società.

#### AVVERTENZE GENERALI

La CUSTOM ENGINEERING SPA declina ogni responsabilità per sinistri od ogni qualsivoglia inconveniente, a persone o cose, derivanti da manomissioni, modifiche strutturali o funzionali, installazione non idonea o non correttamente eseguita, ambientazione non idonea alle protezioni o climatizzazioni richieste, carenze di manutenzione o di verifiche periodiche o di riparazioni in ogni caso non correttamente eseguite.

Il dispositivo soddisfa i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica e di Sicurezza Elettrica previsti dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE in quanto progettata in conformità alle prescrizioni delle seguenti Norme:

- EN 55022 Class B (*Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of Information Technology Equipment*)
- EN 55024 (*Information Technology Equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement*)
- EN 60950 (*Safety of information equipment including electrical business equipment*)

#### INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA





Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità e le caratteristiche del prodotto:

- Leggete e conservate le istruzioni seguenti;
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sul dispositivo;
- Non collocate il dispositivo su una superficie instabile. Esso potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente;
- Collocate il dispositivo in modo da evitare che i cavi collegati possano danneggiarsi;
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta del dispositivo e/o alimentatore;
- Assicuratevi che l'impianto elettrico che alimenta il dispositivo sia provvisto del conduttore di terra e che sia protetto da interruttore differenziale;
- Non introducete oggetti all'interno del dispositivo. Essi possono cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero comprometterne il funzionamento;
- Non intervenite personalmente sul dispositivo, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente;
- Assicuratevi che nel luogo in cui si vuole installare il dispositivo, vi sia una presa di corrente facilmente accessibile e di capacità non inferiore ai 10A;
- Eseguire periodicamente la manutenzione ordinaria del dispositivo per evitare che accumuli di sporcizia possano comprometterne il corretto e sicuro funzionamento.
- Prima di ogni operazione di manutenzione scollegare il cavo alimentazione.
- Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire operazioni all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore possono raggiungere temperature molto elevate.

# Preparazione del sistema


Per accendere il misuratore di cassa procedere come segue:

1. Capovolgere il misuratore fiscale.
2. Collegare il connettore di alimentazione A.
3. Inserire l'alimentatore nell'alloggiamento allargando il dente di bloccaggio B.
4. Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente a 220Vac mediante il cavo di alimentazione C, fornito nell'imballaggio.

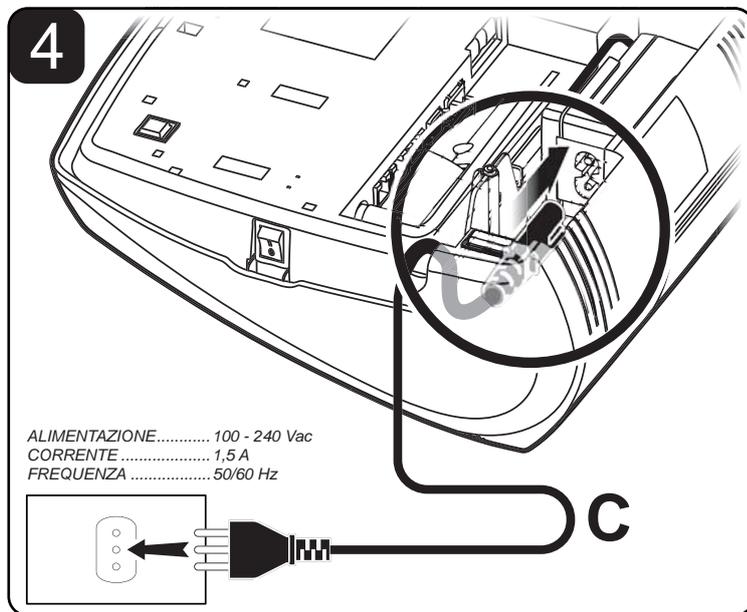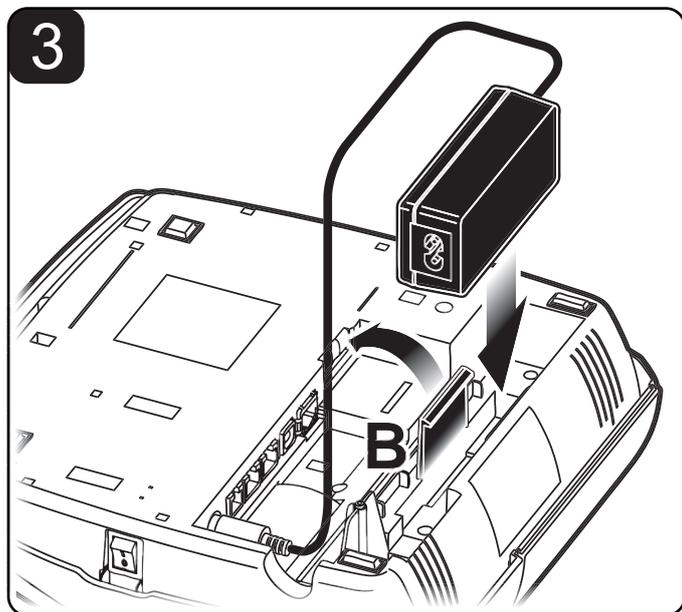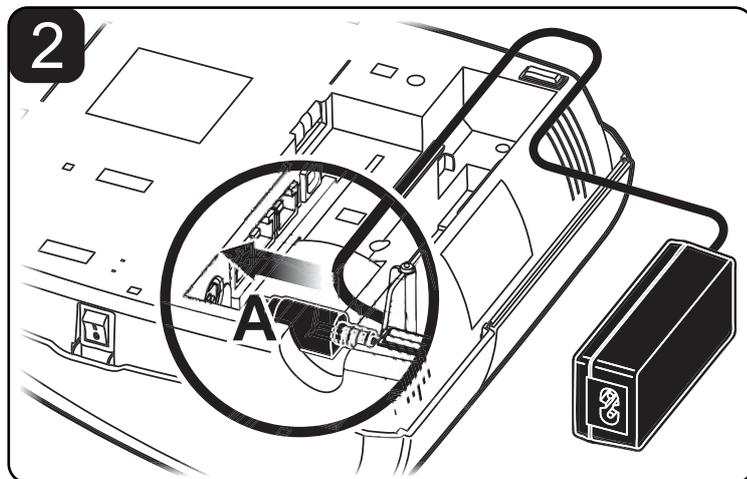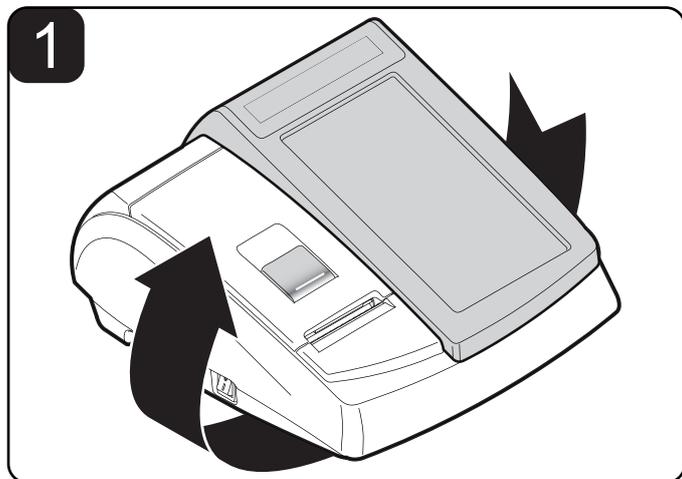

## Accensione

Per accendere il misuratore di cassa premere il tasto ON/OFF sul lato sinistro della macchina. Dopo alcuni secondi il dispositivo è pronto all'uso:

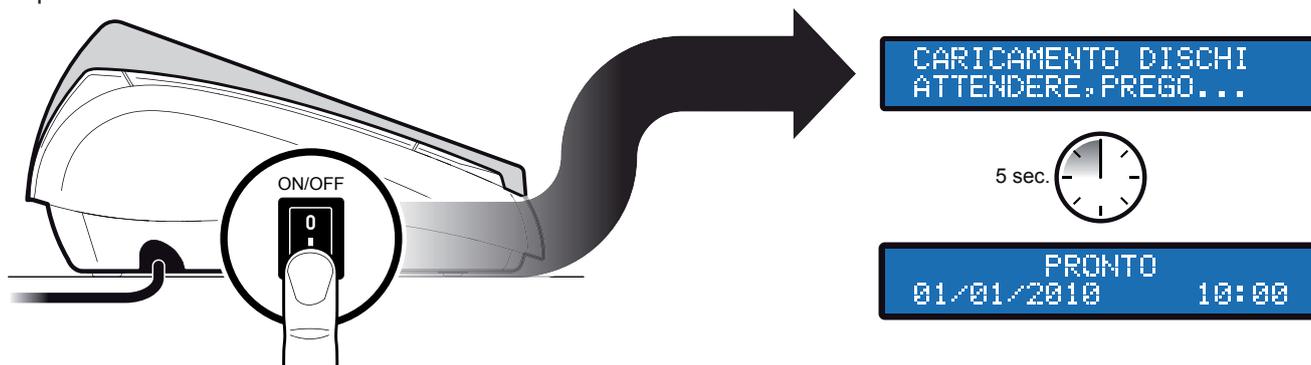

# Descrizione pannello principale

### MENÙ FUNZIONI

Vedere **STRUTTURA MENÙ** nell'ultima pagina di questa guida rapida

### FUNZIONALITÀ

Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE (scaricabile da [www.custom.biz](http://www.custom.biz))

### TASTIERINO NUMERICO

Per personalizzare il layout della tastiera utilizzare "Keyboard Configurator" di FISCAL SUITE (scaricabile da [www.custom.biz](http://www.custom.biz))

## PANNELLI DA 1 A 5

PLU 1	PLU 2	PLU 3	PLU 4	PLU 5
PLU 6	PLU 7	PLU 8	PLU 9	PLU 10
PLU 11	PLU 12	PLU 13	PLU 14	PLU 15
X	.	Prezzo	PLU 16	PLU 17
7	8	9	PLU 18	PLU 19
4	5	6	PLU 20	PLU 21
1	2	3	PLU 22	PLU 23
C	0	00	Contante	

PLU 24	PLU 25	PLU 26	PLU 27	PLU 28
PLU 29	PLU 30	PLU 31	PLU 32	PLU 33
PLU 34	PLU 35	PLU 36	PLU 37	PLU 38
X	.	Prezzo	PLU 39	PLU 40
7	8	9	PLU 41	PLU 42
4	5	6	PLU 43	PLU 44
1	2	3	PLU 45	PLU 46
C	0	00	Contante	

PLU 47	PLU 48	PLU 49	PLU 50	PLU 51
PLU 52	PLU 53	PLU 54	PLU 55	PLU 56
PLU 57	PLU 58	PLU 59	PLU 60	PLU 61
X	.	Prezzo	PLU 62	PLU 63
7	8	9	PLU 64	PLU 65
4	5	6	PLU 66	PLU 67
1	2	3	PLU 68	PLU 69
C	0	00	Contante	

### % VENDUTO REPARTI

- 55% Reparto 1
- 17% Reparto 3
- 12% Reparto 5
- 8% Reparto 4
- 4% Reparto 2

### % VENDUTO PER FASCIA ORARIA

NETTO GIORN. EURO: 43,83  
IN CASSA EURO: 40,83





Pan2
Pan3
Pan4
Pan5

# Inserimento rotolo carta


**ATTENZIONE: Utilizzare solo rotoli carta omologati.**

Per cambiare il rotolo di carta nel misuratore fiscale procedere nel seguente modo:

1. Sollevare la leva di apertura A.
2. Aprire il coperchio vano carta B.
3. Inserire il rotolo carta rispettando il verso di rotazione indicato.
4. Fare uscire la carta per alcuni centimetri.
5. Chiudere il coperchio vano carta del misuratore fiscale.

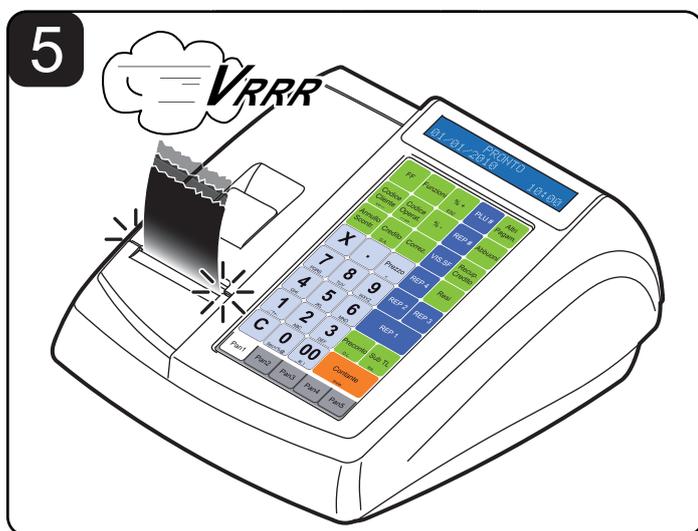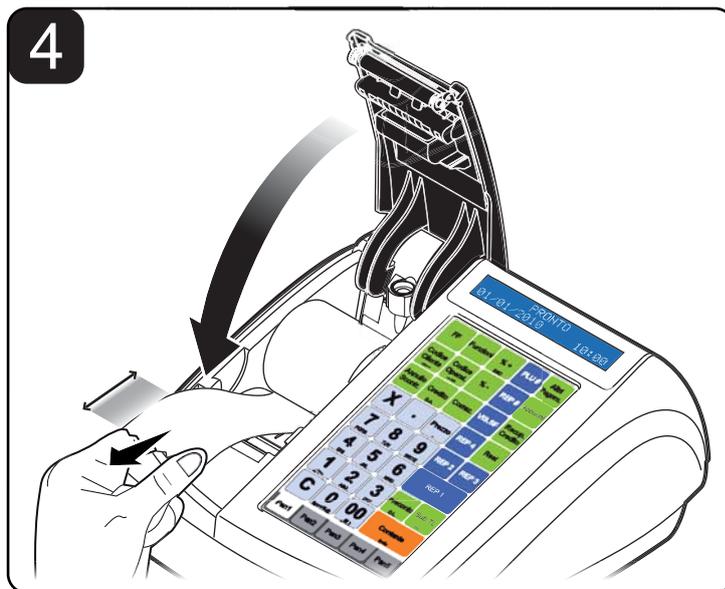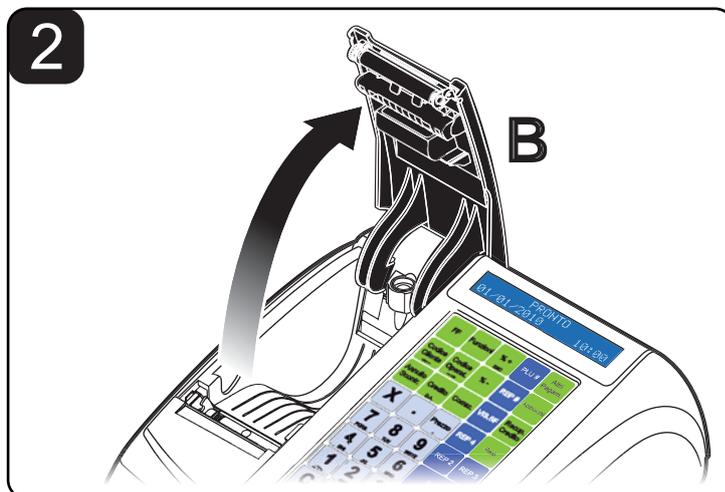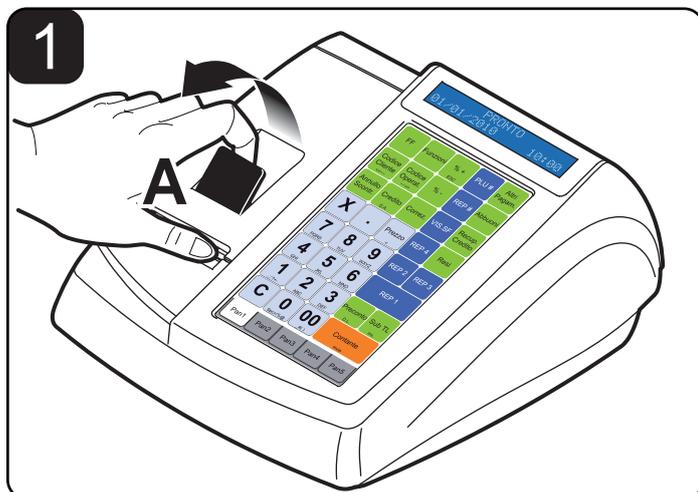

# SEQUENZA OPERAZIONI

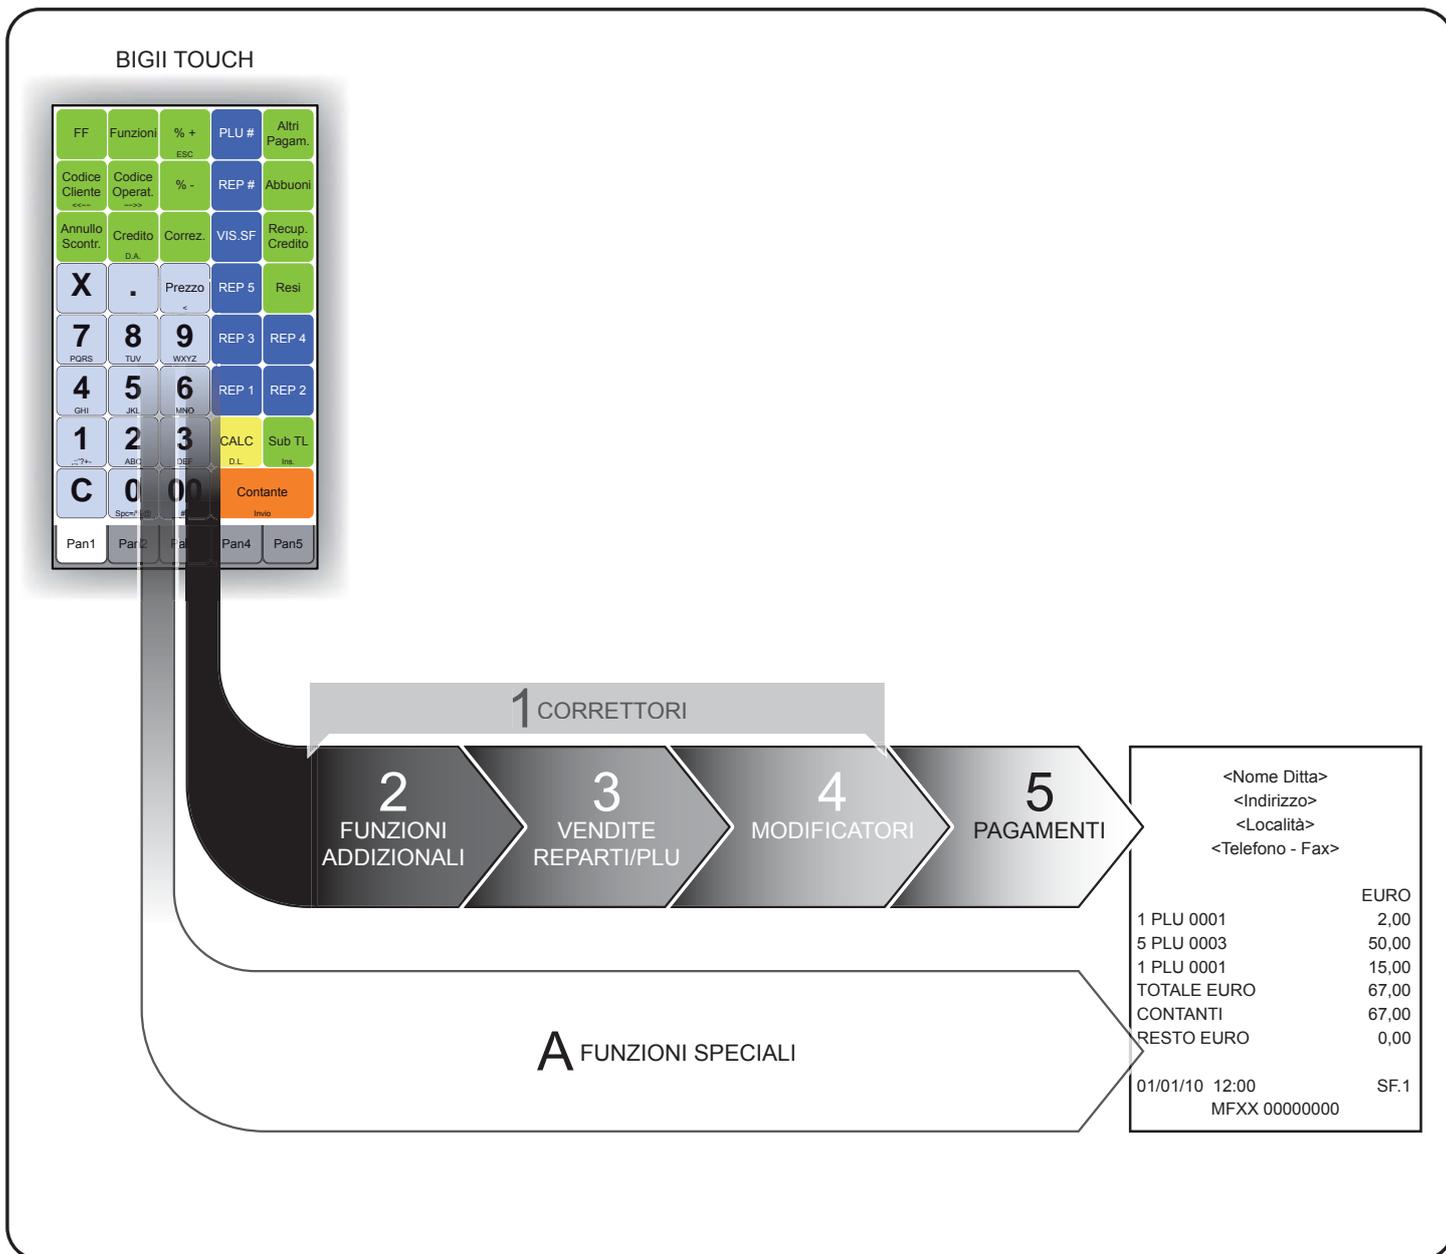

## 1 Correttori

ESEMPIO

CANCELLA ULTIMA VENDITA

Correz.

DA LISTA VENDITE

Tasti freccia per scorrere, tasto invio per confermare, tasto ESC per terminare

0

Spc=/%@

Correz.

TUTTE LE VENDITE

Annullo  
Scontr.

## 2 Funzioni aggiuntive

ESEMPIO

### AVANZAMENTO CARTA

Ogni pressione avanza di una linea



### SELEZIONE CLIENTE DIRETTA (es. Cliente 13)



#### DA LISTA

Selezione valida solo per l'emissione delle fatture  
Tasti freccia per scorrere, tasto invio per confermare, tasto ESC per terminare



#### "AL VOLO"

Selezione valida solo per l'emissione di scontrini deducibili  
Inserire Codice Fiscale



### SELEZIONE OPERATORE (es. Operatore 5)

L'operatore rimane attivo fino a quando non viene disabilitato



### DESELEZIONE OPERATORE




### STAMPA FATTURA

Confermare il n° fattura proposto o digitare un numero maggiore di quello proposto  
Al termine della stampa il dispositivo torna in modalità scontrino fiscale  
È obbligatorio eseguire la selezione del cliente  
Pagamento in contanti obbligatorio



### STAMPA PRECONTO

Funzione attivabile solo dopo l'inserimento dei beni  
Tasto invio per confermare il numero di preconto (non modificabile)



### CHIUSURA PRECONTO (es. Preconto 5)

Numero progressivo assegnato automaticamente  
Sono consentite tutte le forme di pagamento  
Alla chiusura il preconto viene eliminato



### NOTA DI CREDITO

Confermare il n° pratica proposto o digitare un numero maggiore di quello proposto



**SELEZIONE DIRETTA**  
**INTERROGAZIONE VALORE** REPARTO (es. Reparto 3)  
Il dispositivo torna automaticamente in modalità "PRONTO"



PLU (es. PLU 1)  
Il dispositivo torna automaticamente in modalità "PRONTO"



**SELEZIONE INDIRETTA**  
REPARTO (es. Reparto 10)  
Il dispositivo torna automaticamente in modalità "PRONTO"



PLU (es. PLU 10)  
Il dispositivo torna automaticamente in modalità "PRONTO"



# 3 Vendite Reparto / PLU

ESEMPIO

		REPARTO	PREZZO PREFISSATO				REP 1	
SELEZIONE DIRETTA			PREZZO LIBERO (es. 5,00€) <i>Prezzo utilizzato fino alla selezione di un reparto differente</i>	5 JKL	00 #()		REP 1	
			MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 1)	2 ABC	X		REP 1	
			MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su Reparto 1)	2 ABC	X	5 00 JKL #()	REP 1	
			PREZZO PREFISSATO (es. Reparto 30)			3 0 DEF Spc=%@	REP #	
SELEZIONE INDIRETTA			PREZZO LIBERO (es. 5,00€ su Reparto 30)	5 JKL	00 #()	Prezzo <	3 0 DEF Spc=%@	REP #
			MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x Reparto 30)	2 ABC	X	3 0 DEF Spc=%@	REP #	
			PREZZO PREFISSATO (es. Reparto 30)			3 0 DEF Spc=%@	REP #	
SELEZIONE DIRETTA		PLU	PREZZO PREFISSATO				PLU 3	
			PREZZO LIBERO (es. 5,00€) <i>Prezzo utilizzato fino alla selezione di un reparto differente</i>	5 JKL	00 #()	Prezzo <	PLU 1	
			MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x PLU 1)	2 ABC	X		PLU 1	
			MULTIPLO PREZZO LIBERO (es. 2 x 5,00€ su PLU 1)	2 ABC	X	5 00 JKL #()	Prezzo <	PLU 1
SELEZIONE INDIRETTA			PREZZO PREFISSATO (es. PLU 30)			3 0 DEF Spc=%@	PLU #	
			PREZZO LIBERO (es. 5,00€ su PLU 30)	5 JKL	00 #()	Prezzo <	3 0 DEF Spc=%@	PLU #
			MULTIPLO PREZZO PREFISSATO (es. 2 x PLU 30)	2 ABC	X	3 0 DEF Spc=%@	PLU #	

# 4 Modificatori

ESEMPIO

**SUBTOTALE**

Sub TL  
Ins.

**RESO** (es. 5,00€ su Reparto 1)

*È obbligatorio indicare un Reparto a cui associare il RESO  
Lo scontrino non può essere chiuso se il RESO rende il totale negativo*

5  
JKL

00  
#( )

Resi

REP 1

**SCONTO**

SU BATTUTA (es. 33%)

3  
DEF

3  
DEF

% -

SU TOTALE  
(es. 33% su totale)

Sub TL  
Ins.

3  
DEF

3  
DEF

% -

**MAGGIORAZIONE**

SU BATTUTA (es. 33%)

3  
DEF

3  
DEF

% +

ESC

SU TOTALE  
(es. 33% su totale)

Sub TL  
Ins.

3  
DEF

3  
DEF

% +

ESC

**SCONTO VALORE**

SU TOTALE (es. 5,00€)

*Lo scontrino non può essere chiuso se lo SCONTO VALORE rende il totale negativo*

5  
JKL

00  
#( )

Abbuoni

# 5 Pagamenti

ESEMPIO

## CREDITO

CLIENTE GENERICO 0

Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" nei rendiconti

Credito  
D.A.

CLIENTE MEMORIZZATO (es. Cliente 2)  
Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" nei rendiconti

2  
ABC

Codice  
Cliente  
<<---

Credito  
D.A.

## CONTANTI

SENZA CALCOLO DEL RESTO

Contante  
Invio

CON CALCOLO DEL RESTO  
(es. banconota 20,00€)

2  
ABC

0  
Spc=/%@

00  
\_#( )

Contante  
Invio

## ASSEGNO

SENZA CALCOLO DEL RESTO

2  
ABC

Altri  
Pagam.

CON CALCOLO DEL RESTO  
(es. assegno 50,00€)

5  
JKL

0  
Spc=/%@

00  
\_#( )

Prezzo  
<

2  
ABC

Altri  
Pagam.

## CARTA ELETTRONICA

3  
DEF

Altri  
Pagam.

## PAGAMENTI GENERICI DA 8..20 (es. Pagamento n° 12)

1  
...?+-

2  
ABC

Altri  
Pagam.

## BUONO PASTO

SENZA CALCOLO DEL RESTO

Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" nei rendiconti

5  
JKL

Altri  
Pagam.

CON CALCOLO DEL RESTO  
(es. buono 5,00€)  
Incrementa il contatore "CORRISPETTIVO NON PAGATO" nei rendiconti

5  
JKL

00  
\_#( )

Prezzo  
<

5  
JKL

Altri  
Pagam.

# A Funzioni Speciali

ESEMPIO

**VERSAMENTO IN CASSA** (es. 20,00€)  
È consentito solo mediante pagamento in contanti  
Viene emesso uno scontrino NON fiscale




**PRELIEVO DI CASSA** (es. 10,00€)  
Se la cassa contiene un importo inferiore al prelievo richiesto, il display visualizza un avvertimento.  
Viene emesso uno scontrino NON fiscale




## RECUPERO CREDITO

**CLIENTE MEMORIZZATO**  
(es. 500,00€ con carta elettr. da Cliente 2)  
Sono consentite tutte le forme di pagamento escluso CREDITO

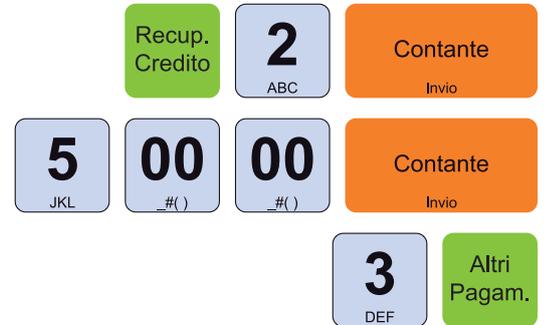

**CLIENTE GENERICO 0**  
(es. 5,00€ con contanti)  
Sono consentite tutte le forme di pagamento escluso CREDITO

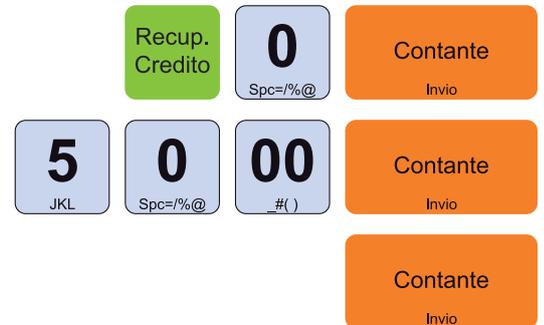

# DOCUMENTO VIRTUALE

## Visualizza scontrino

Consentito solo a transazione in corso

VIS.SF

USCITA SCORRI SCONTRINO

FF	REPARTO	PREZZO
	1 Reparto 1	5,30
	1 Reparto 2	1,00
	5 Reparto	0,50
	1 Reparto	5,00
	2 Reparto	5,00
	1 Reparto	8,20
	1 Reparto	3,10
	1 Reparto	2,20
	2 Reparto	1,50
	2 Reparto	
	2 Reparto	
	3 Reparto	
	1 Reparto	8,10
	1 Reparto	5,70
	1 Reparto	5,20
	1 Reparto	4,00
	1 Reparto	1,70
	5 Reparto	9,80
	1 Reparto	5,10
	1 Reparto 9	3,10
	1 Reparto 1	1,00

FF  
Codice Cliente  
Annulla Scontr.  
X  
7  
C

Pan1 Pan2 Pan3 Pan4 Pan5

## Visualizza giornale elettronico

Consentito solo a transazione conclusa

1

0

1

3

Funzioni

USCITA SCORRI GIORNALE


FF	REPARTO	PREZZO
	N.DGFE 1	
	SN DGFE MFXX,00000000	
	LETTURA TOTALE	
	FINO A: 01/01/10	
	RAPPORTO FISCALE	
	TOT. GIORNALIER	23,00
	GRAN TOTALE	23,00
	TOTALE SCOP	0,00
	TOTALE MA	0,00
	TOTALE A	0,00
	TOTALE	0,00
	TOT. IMBAL. C	0,00
	CORRISP. NOI	11,00
	N. SCONTRINI	2
	N. STAMPE M.	0
	N. SCONTRINI	0
	NOTE DI CRED	
	TOT. NO	
	PROG.N.CREL	
	NUM. FATTUR	
	CORRISP. FAT	
	NUMERO AZI	0
	NUMERO RIP	0
	SIGILLO FISC	XXXX
	IZIAL. DGFE	12:00
	01/01/10 12:00	SF.1
		00000
	OPERATC	
	REPARTO 1	10,00
	REPARTO 2	2,00
	TOTALE EURO	12,00
	CORRISPETTIVO	JSSO
	CREDITO	5,00
	ASSEGNI	7,00
	01/01/10 12:00	

FF  
Codice Cliente  
Annulla Scontr.  
X  
7  
C

Pan1 Pan2 Pan3 Pan4

PAGINA SUCCESSIVA

# CALCOLATRICE VIRTUALE

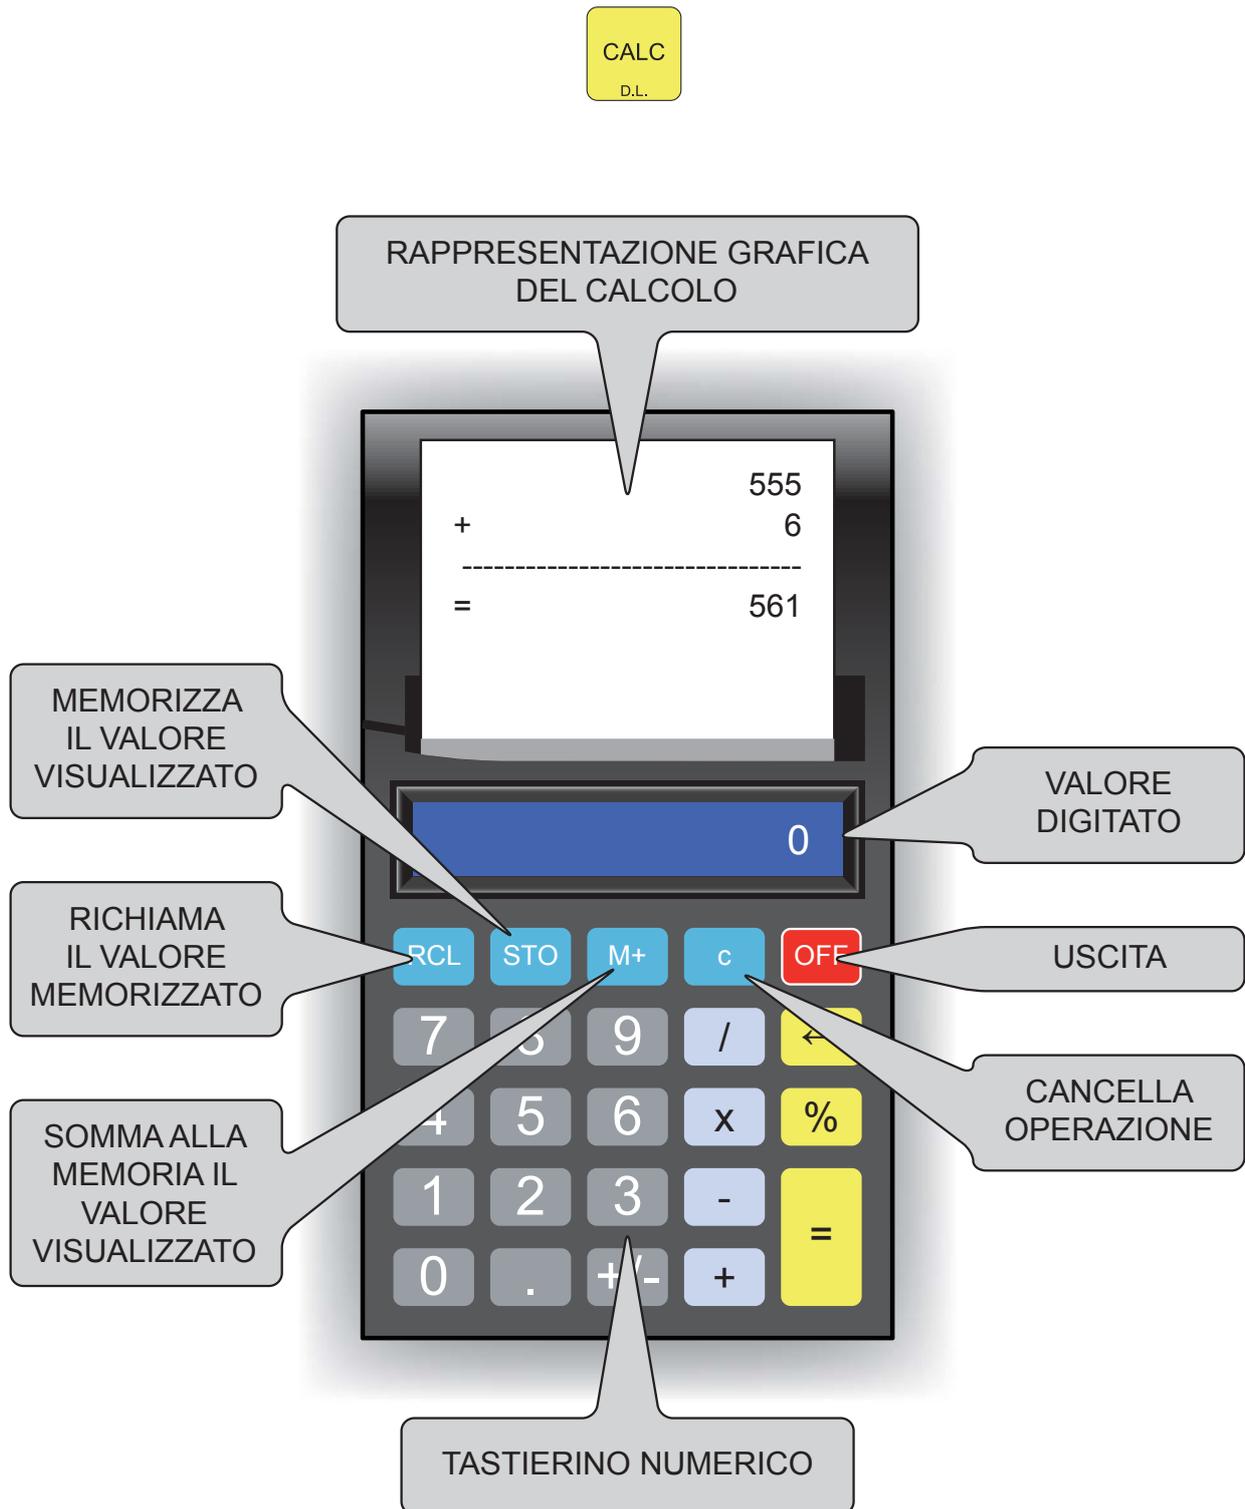

## NOTA:

La calcolatrice virtuale è uno strumento di supporto per l'operatore che non modifica in alcun modo la transazione o i contatori ad essa associati.  
Se il tasto calcolatrice viene premuto durante la transazione, la calcolatrice visualizza l'importo dell'ultimo articolo inserito.

# MANUTENZIONE

## Pulizia dello schermo touch

Per la pulizia dello schermo touch procedere nel modo seguente:





1. Spegnerlo il dispositivo.
2. Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di rete elettrica.
3. Attendere qualche minuto per permettere allo schermo di arrivare alla temperatura ambiente.
4. Strofinare delicatamente lo schermo con un panno anti-graffio leggermente inumidito con acqua.

### ATTENZIONE:

Non utilizzare alcol (metilico, etilico o isopropilico) o solventi forti.

Non utilizzare diluente o benzene, detersivi abrasivi, aria compressa o spazzole dure.

Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno del dispositivo.

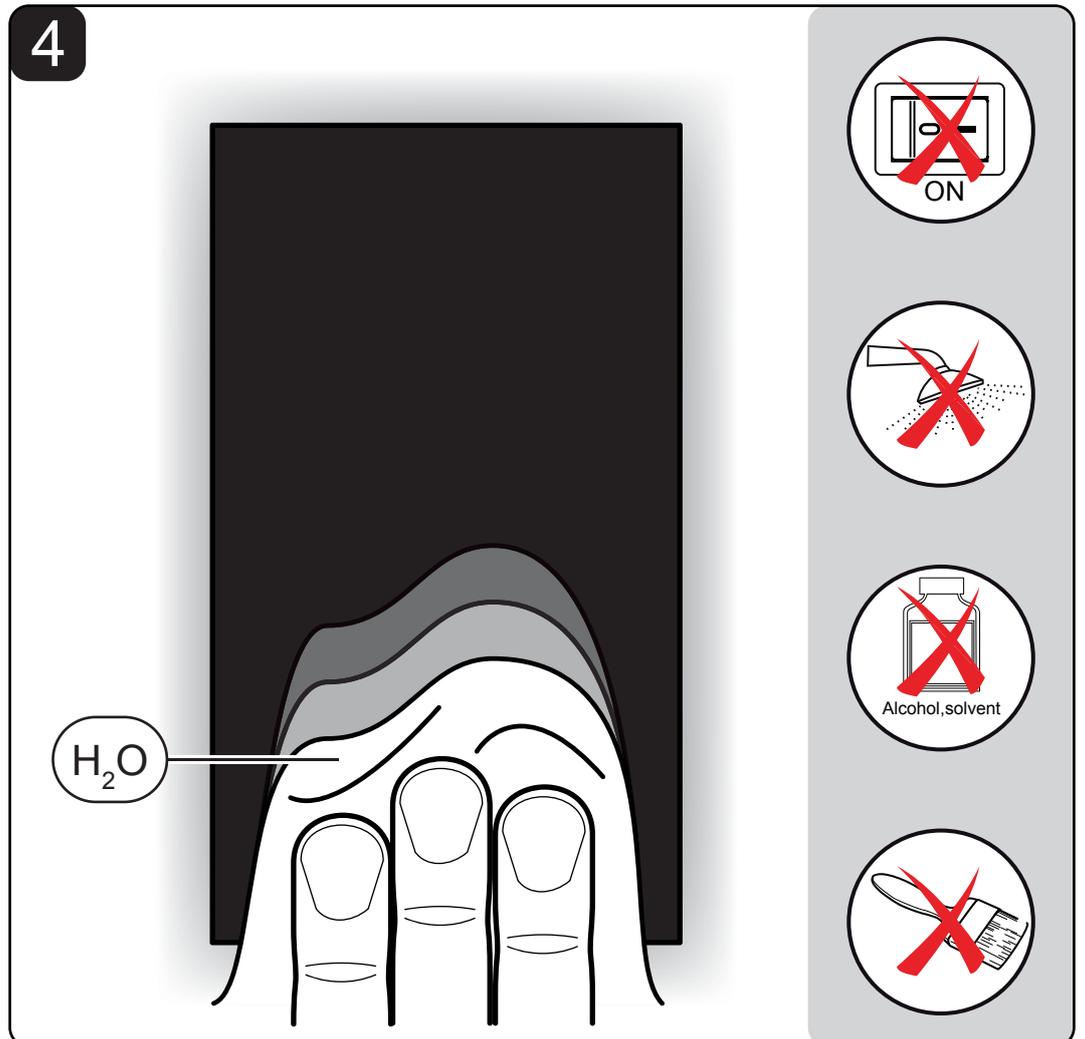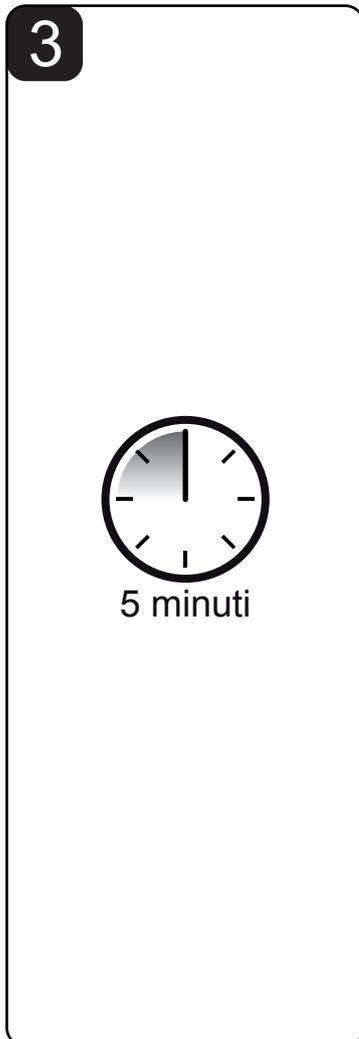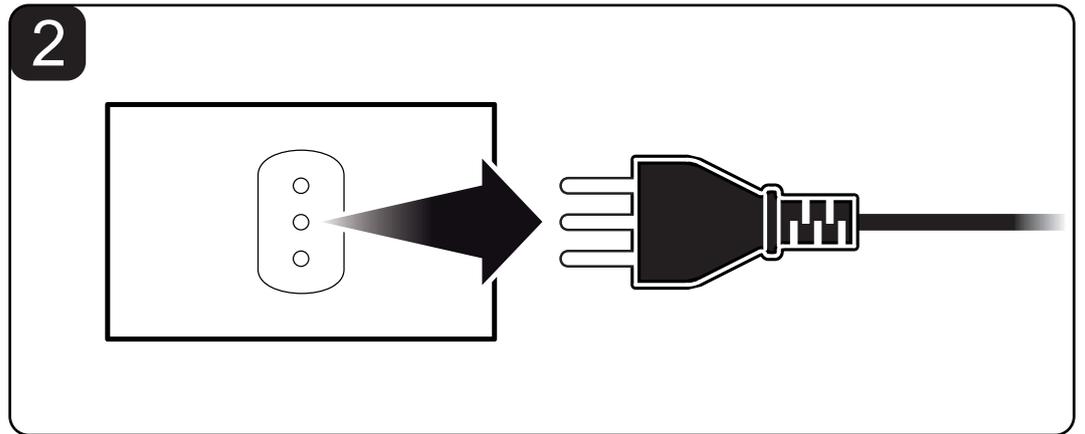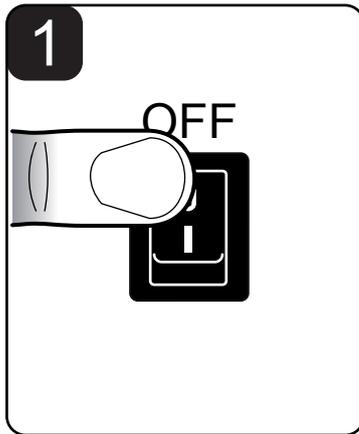

## Cambio data

**1**

<Nome Ditta>  
<Indirizzo>  
<Località>  
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

	EURO
TOTALE GIORNALIERO	31,00
GRAN TOTALE	5716,45
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE MAGGIORAZ.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESI	0,00
TOT. IMBAL. CAUZ. EURO	0,00
CORRISP. NON PAGATI	69,00
SCONTRINI FISCALI	22
STAMPE M. FISCALE	0
SCONTRINO NON FISCALI	20

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0 Funzioni

## Cambio ora

**1**

<Nome Ditta>  
<Indirizzo>  
<Località>  
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

	EURO
TOTALE GIORNALIERO	31,00
GRAN TOTALE	5716,45
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE MAGGIORAZ.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESI	0,00
TOT. IMBAL. CAUZ. EURO	0,00
CORRISP. NON PAGATI	69,00
SCONTRINI FISCALI	22
STAMPE M. FISCALE	0
SCONTRINO NON FISCALI	20

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0 Funzioni

**2**

DATA[annaa]  
@10101

ATTIVARE LA MODALITÀ CAMBIO DATA

1 1 7 8 Funzioni

**2**

ORA[comh]  
@200

ATTIVARE LA MODALITÀ CAMBIO ORA

1 1 6 0 Funzioni

**3**

DATA[annaa]  
@10110

INSERIRE UNA NUOVA DATA (es. 01 Gennaio 2010)

0 1 0 1 1 0 Contante

**3**

ORA[comh]  
1000

INSERIRE IL NUOVO ORARIO (es. 10:00)

1 0 0 0 Contante

**4**

NON FISCALE  
DATA IMPOSTATA:  
01/01/10 02:00

01/01/10 02:00 SNF.1  
NON FISCALE

LE IMPOSTAZIONI SONO TERMINATE

**4**

NON FISCALE  
ORA IMPOSTATA:  
01/01/10 10:00

01/01/10 10:00 SNF.1  
NON FISCALE

LE IMPOSTAZIONI SONO TERMINATE

# Sostituzione DGFE

**1**

<Nome Ditta>  
<Indirizzo>  
<Località>  
<Telefono - Fax>

RAPPORTO FISCALE

	EURO
TOTALE GIORNALIERO	31,00
GRAN TOTALE	5716,45
TOTALE SCONTI	0,00
TOTALE MAGGIORAZ.	0,00
TOTALE ANNULLI	0,00
TOTALE RESI	0,00
TOT. IMBAI. CAUZ. EURO	0,00
CORRISP. NON PAGATI	69,00
SCONTRINI FISCALI	22
STAMPE M. FISCALE	0
SCONTRINO NON FISCALI	20

ESEGUIRE UN AZZERAMENTO FISCALE

1 1 0 0 Funzioni

**2**

PASSWORD

ATTIVARE LA MODALITÀ INIZIALIZZAZIONE DGFE

1 4 5 2 Funzioni

**3** INSERIRE LA PASSWORD DI PROTEZIONE

? ? ? ? ? Contante

**4**

DGFE ESAURITO

NUOVO DGFE

**5** CONFERMARE

Contante

# Rendiconti transazioni

Il dispositivo permette di stampare una serie di rapporti riepilogativi delle transazioni registrate:

<b>GIORNALIERO</b> <i>Situazione fiscale di fine giornata. Fornisce il corrispettivo giornaliero del venduto.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	0 Spc=!%@	Funzioni
<b>FINANZIARIO</b> <i>Movimento finanziario giornaliero.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	1 ...?+-	Funzioni
<b>FINANZIARIO STORICO</b> <i>Movimento finanziario dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	3 DEF	Funzioni
<b>FASCIA ORARIA</b> <i>Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	4 GHI	Funzioni
<b>FASCIA ORARIA STORICA</b> <i>Situazione attività di vendita dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	5 JKL	Funzioni
<b>REPARTI</b> <i>Situazione attività divise x reparto</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	2 ABC	Funzioni
<b>SELETTIVO REPARTI</b> <i>Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	6 MNO	Funzioni
<b>REPARTI STORICO</b> <i>Situazione attività divise per Reparti dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	7 PQRS	Funzioni
<b>PLU</b> <i>Situazione attività divise per PLU</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	3 DEF	Funzioni
<b>SELETTIVO PLU</b> <i>Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	4 GHI	Funzioni
<b>PLU STORICO</b> <i>Situazione attività divise per PLU dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	8 TUV	Funzioni
<b>OPERATORI</b> <i>Situazione degli operatori</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	5 JKL	Funzioni
<b>OPERATORI STORICO</b> <i>Situazione degli operatori dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	9 WXYZ	Funzioni
<b>CLIENTI</b> <i>Situazione attività divise x Clienti</i>	1 ...?+-	0 Spc=!%@	5 JKL	7 PQRS	Funzioni
<b>MEMORIA FISCALE</b> 1=T Stampa totale 2=D Filtro per data 3=N>n Filtro per n° scontrino	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	1 ...?+-	Funzioni
<b>GIORNALE ELETT.</b> 1=T Stampa totale 2=D Filtro per data 3=N>n Filtro per N° scontrino	1 ...?+-	0 Spc=!%@	6 MNO	2 ABC	Funzioni

# Azzeramento rendiconti

Il dispositivo permette l'azzeramento dei contatori utilizzati per i rapporti riepilogativi. Prima dell'azzeramento viene stampato il rapporto riepilogativo.


<b>GIORNALIERO</b> <i>Situazione fiscale di fine giornata.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	0 SpC=I%@	0 SpC=I%@	Funzioni
<b>FINANZIARIO</b> <i>Movimento finanziario giornaliero.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	0 SpC=I%@	1 ...?+-	Funzioni
<b>FINANZIARIO STORICO</b> <i>Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	1 ...?+-	3 DEF	Funzioni
<b>FASCIA ORARIA</b> <i>Situazione attività di vendita suddivisa per fascia oraria. Le fasce orarie sono fisse (24).</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	1 ...?+-	4 GHI	Funzioni
<b>FASCIA ORARIA STORICA</b> <i>Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	1 ...?+-	5 JKL	Funzioni
<b>REPARTI</b> <i>Situazione attività divise x reparto</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	0 SpC=I%@	2 ABC	Funzioni
<b>SELETTIVO REPARTI</b> <i>Situazione attività divise per Reparti e filtrabile per numero di Reparto.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	1 ...?+-	6 MNO	Funzioni
<b>REPARTI STORICO</b> <i>Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	1 ...?+-	7 PQRS	Funzioni
<b>PLU</b> <i>Situazione attività divise per PLU</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	0 SpC=I%@	3 DEF	Funzioni
<b>SELETTIVO PLU</b> <i>Situazione attività divise per PLU e filtrabile per numero di PLU</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	0 SpC=I%@	4 GHI	Funzioni
<b>PLU STORICO</b> <i>Dall'ultima data dell'ultimo azz. effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	1 ...?+-	8 TUV	Funzioni
<b>OPERATORI</b> <i>Situazione degli operatori</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	0 SpC=I%@	5 JKL	Funzioni
<b>OPERATORI STORICO</b> <i>Dall'ultima data dell'ultimo azzeramento effettuato del medesimo report emesso.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	1 ...?+-	9 WXYZ	Funzioni
<b>CLIENTI</b> <i>Situazione attività divise x Clienti</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	0 SpC=I%@	7 PQRS	Funzioni
<b>AZZERAMENTI MULTIPLI (*)</b> <i>Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	0 SpC=I%@	9 WXYZ	Funzioni
<b>AZZERAMENTI MULTIPLI STORICI</b> <i>Esegue la sequenza degli azzeramenti selezionati ma limitatamente agli azzeramenti storici.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	1 ...?+-	0 SpC=I%@	Funzioni
<b>NUMERO FATTURA</b> <i>Azzeramento contatore fatture.</i>	1 ...?+-	1 ...?+-	1 ...?+-	1 ...?+-	Funzioni

(\*) vedere menù PROGRAMMAZIONI > AZZERAMENTI MULTIPLI (STRUTTURA MENÙ nelle ultime pagine di questa guida rapida)

# Struttura menù

RENDICONTI [7]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1050]
FINANZIARIO	[1051]
FINANZIARIO STORICO	[1063]
FASCIA ORARIA	[1064]
FASCIA ORARIA STORICA	[1065]
REPARTI	[1052]
SELETTIVO REPARTI	[1066]
REPARTI STORICO	[1067]
PLU	[1053]
SELETTIVO PLU	[1054]
PLU STORICO	[1068]
OPERATORI	[1055]
OPERATORI STORICO	[1069]
CLIENTI	[1057]
MEMORIA FISCALE	[1061]
GIORNALE ELET.	[1062]

AZZERAMENTI [8]	N. BREVE
GIORNALIERO	[1100]
FINANZIARIO	[1101]
FINANZIARIO STORICO	[1113]
FASCIA ORARIA	[1114]
FASCIA ORARIA STORICA	[1115]
REPARTI	[1102]
SELETTIVO REPARTI	[1116]
REPARTI STORICO	[1117]
PLU	[1103]
SELETTIVO PLU	[1104]
PLU STORICO	[1118]
OPERATORI	[1105]
OPERATORI STORICO	[1119]
CLIENTI	[1107]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1109]
AZZER. MULT. STORICI	[1110]
AZZER. NUM. FATTURA	[1111]

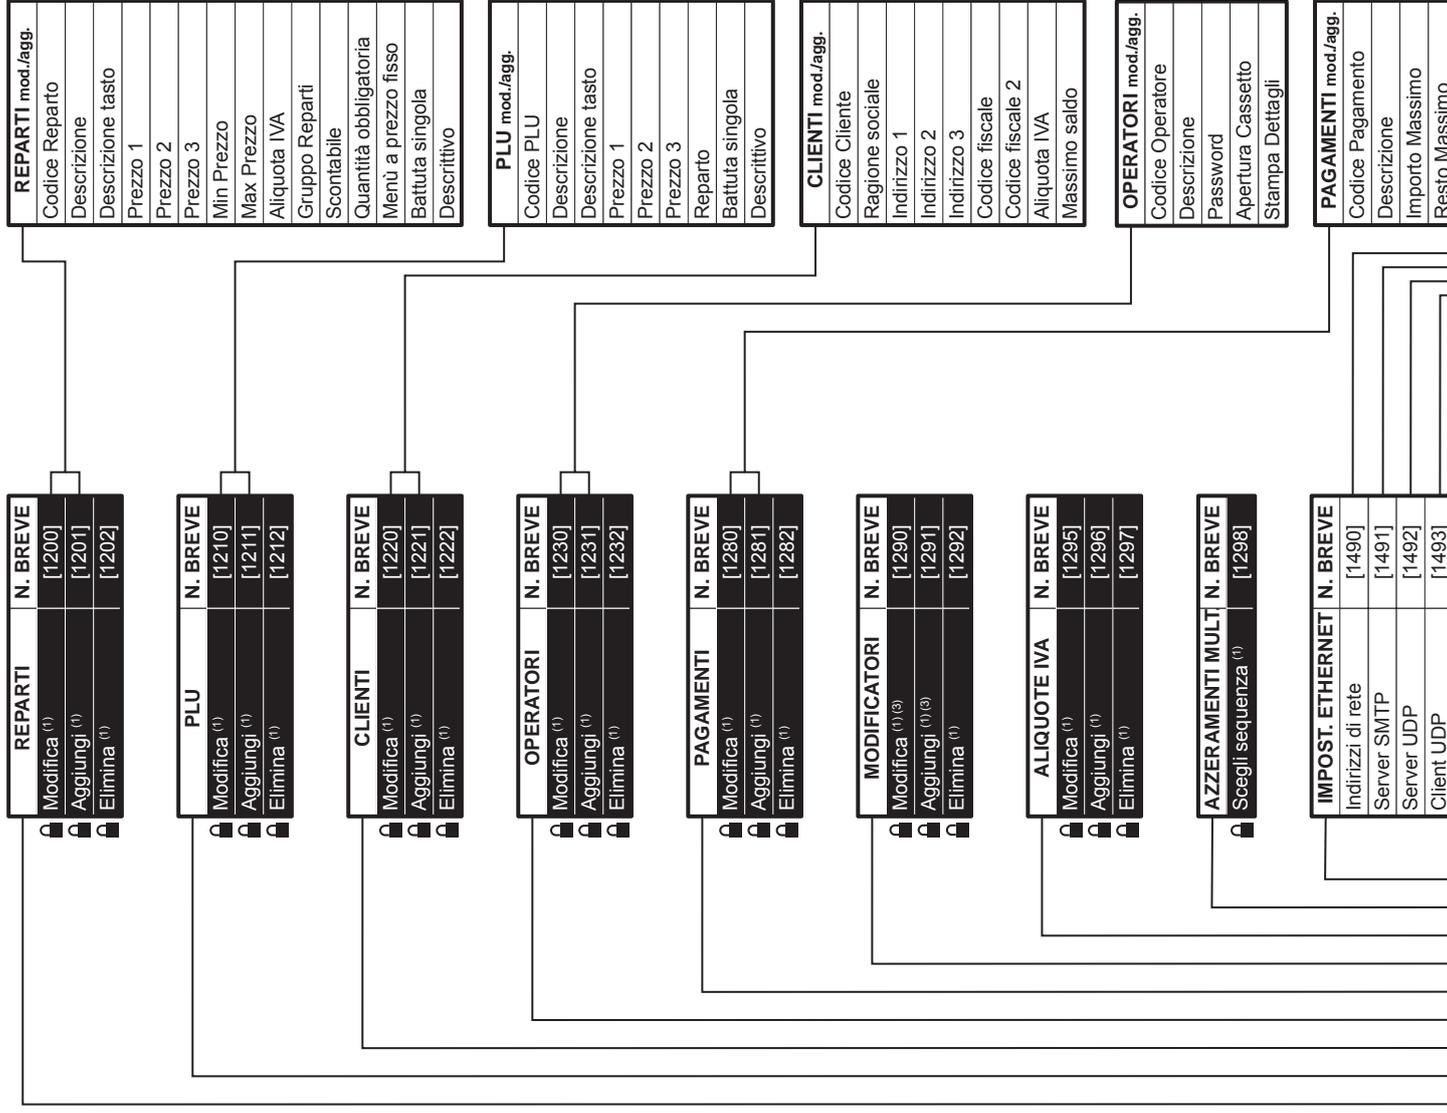

## Funzioni

MENU FUNZIONI	N. BREVE
FATTURAN.	[2]
PRELIEVI	[3]
FONDOCASSA	[4]
NOTA DI CREDITO N.	[5]
RENDICONTI	[7]
AZZERAMENTI	[8]
INVIA E-MAIL	[1011]
VISUALIZZA DGFE	[1013]
PROGRAMMAZIONI	[1009]
<b>STRUMENTI (1)</b>	<b>[1009]</b>

(1) Menù protetto da password.

(2) Le voci di menù non sono riportate perché si tratta di un menù il cui utilizzo è rivolto esclusivamente al personale addetto all'Assistenza Tecnica della macchina.

(3) Le voci gestibili non sono riportate perché variano a seconda del modificatore da aggiungere/modificare.

PROGRAMMAZIONI [9]	N. BREVE
REPARTI	[1150]
PLU	[1152]
CLIENTI	[1154]
OPERATORI	[1155]
PAGAMENTI	[1167]
MODIFICATORI	[1158]
ALIQUOTE IVA	[1159]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1161]
AZZERAMENTI MULTIPLI	[1172]
STILI TASTIERA	[1178]
DATA	[1160]
ORA	[1169]
INTESTAZ. SCONTRINO (1)	[1170]
INTESTAZIONE 2 (1)	[1171]
NOME MACCHINA (1)	[1165]
IMPOSTAZ. ETHERNET	[1166]
SCRIVI E-MAIL	[1177]
CONTRASTO DISPLAY	[1162]
OPZIONI FUNZIONAM.	[1163]
OPZIONI VISUALIZ.	[1164]
OPZIONI STAMPA INT.	[1164]

SCRIVI E-MAIL	N. BREVE
Destinatario 1 (1)	[1500]
Destinatario 2 (1)	[1501]
Destinatario 3 (1)	[1502]
Oggetto (1)	[1503]
Corpo e-mail riga 1 (1)	[1504]
Corpo e-mail riga 2 (1)	[1505]
Corpo e-mail riga 3 (1)	[1506]
Corpo e-mail riga 4 (1)	[1507]
Corpo e-mail riga 5 (1)	[1508]
Allegati (1)	[1509]

OPZIONI FUNZION.	N. BREVE
Prezzi centesimi	[1300]
Modalità operatore	[1304]
Accorpamento articoli	[1307]
Ordinam. per reparto	[1308]
Beep articolo trovato	[1319]
Password operatore	[1320]
Mod. apprendimento	[1321]
Porta COM 1 (1)	[1323]
Porta COM 2 (1)	[1324]
Porta USB (1)	[1326]
Porta ETH (1)	[1330]
Abilita DHCP (1)	[1331]
Abilita invio e-mail (1)	[1334]
Protocollo (1)	[1327]
Baud Rate protocollo (1)	[1328]
Apertura aut. cassetto	[1315]
Tensione cassetto	[1316]
Abil. TX footer (XON)	[1333]

OPZ. STAMPA INT.	N. BREVE
Tipo intestazione	[1422]
N. righe intestazione	[1401]
Tipo intestazione 2	[1436]
N. righe intestazione 2	[1437]
Stampa bufferizzata	[1402]
Dett. moltiplicazione	[1413]
Stampa q.tà unitaria	[1431]
Stampa totale pezzi	[1423]
Stampa lordo prog	[1416]
Stampa totale precontati	[1417]
Stampa doc. annullato	[1428]
Dett. IVA in chiusura	[1429]
Stampa copia scontr.	[1433]
Righe di cortesia	[1435]
Stampa sottotale	[1438]
Densità di stampa	[1419]
Velocità di stampa	[1430]

STRUMENTI [1009]	N. BREVE
FISCALIZZAZIONE (1)	[1451]
INIZIAL. NUOVO DGFE (1)	[1452]
VERIFICA PERIODICA (1)	[1453]
TRASMISSIONE DGFE (1)	[1454]
BACKUP FLASH->MMC (1)	[1461]
RESTORE MMC->FLASH (1)	[1462]
CAMBIO PASSWORD (1)	[1464]
STRUM. DI SERVIZIO (1)(2)	[1456]

INDIRIZZI DI RETE
Local IP
Subnet
Gateway
DSN1
DSN2

SERVER SMTP
Indirizzo IP
Numero porta
E-mail stampante

SERVER UDP
Numero porta RX
Numero porta TX
Modalità di risposta
Indirizzo IP
Nome server

CLIENT UDP
Numero porta
Indirizzo IP
Nome server

MOD. OPERATORE
Facoltativo
A Singolo Scontrino
A Turno

PORTA COM 1
Nessun Dispositivo
Letture Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA COM 2
Nessun Dispositivo
Letture Barcode
Controllo da PC
Terminale EFT

PORTA USB
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

PORTA ETH
Nessun Dispositivo
Controllo da PC

PROTOCOLLO
Custom
Custom DLL
XON/XOFF
XON/XOFF no ECHO

OPZIONI VISUALIZ.	N. BREVE
Visualizza resto	[1350]
Visualizza saldo	[1351]
Messaggio scorrevole	[1352]
Vis. descr. battute	[1353]

# CUSTOM



M . U . R . S . T .  
Ministry University  
Research Scientific  
T e c h n o l o g y  
Authorized laboratory  
n o . 5 0 8 4 6 Z Y Z

## **CUSTOM ENGINEERING SPA**

World Headquarters

**Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo, Parma ITALY**

**Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701**

**info@custom.biz - www.custom.biz**

*All rights reserved*